

BRUGSANVISNING BONECO H680

INDHOLDSFORTEGNELSE

Tekniske data	198
Indledning	199
Lindring ved allergi	199
Værd at vide om luftfugtighed	199
Leverede dele	199
Delene og deres benævnelse	200
Ibrugtagning	202
Sikkerhedsanvisninger	202
Første rengøring	202
Første vandskift	202
Visninger på displayet	206
Tastefelt og fjernbetjening	207
To betjeningsmuligheder	207
Driftstypen «Hybrid» (luftbefugtning og luftrensning)	208
Driftstype ved første tilkobling	208
Anvendelse af driftstypen «Hybrid»	208
Visning af luftkvaliteten	208
Grundindstillinger	208
Kun luftbefugtning / kun luftrensning	209
Driftstypen «Luftbefugtning»	209
Driftstypen «Luftrensning»	209
Valg af de forskellige tilstande	210
Tilstandene	210
Skift af tilstand	210
Tilstanden «AUTO»	210

Tilstanden «SLEEP»	210
Tilstanden «BABY»	210
Manuel regulering af luftfugtighed og ventilatortrin	211
Optimal luftfugtighed	211
Regulering af luftfugtigheden	211
Maksimal befugtning	211
Regulering af ventilatortrin	211
Power-trin (P)	211
Timerfunktion	212
Indstilling af OFF-timer	212
Indstilling af ON-timer	212
Displaylås	213
Aktivering af displaylås	213
Aktivering af displaylås	213
Anvendelse af duftstoffer	214
Anvendelse af duftstoffer	214
Tilsætning af duftstoffer	214
Afkalkning	216
Forberedelser	216
Afkalkning	217
Rengøring af indvendige dele	217
Ændring af afkalkningstid	217
Rengøring af indvendige dele	218
Vigtige anvisninger	218
Vandtank	218
Vandtank	218

Tromle	219
Fordampermåtte (vask i hånden)	219
Fordampermåtte (vaskemaskine)	219
Generel rengøring	220
Afdækning	220
Forfilter	220
HYBRID filter	220
Filterholder	221
Ventilatorhjul	221
Hus	221
Partikelsensor	222
Samling af apparat	222
Udskiftning af HYBRID filter	224
Udskiftning af HYBRID filter	224
Udskiftning af Ionic Silver Stick®	225
Udskiftning af Ionic Silver Stick®	225
Driftsfejl og fejlfhjælpning	226

TEKNISKE DATA

Typebetegnelse	BONECO H680
Netspænding	100–240 V, 50–60 Hz
Effektforbrug	30 W
Befugtningsydelse	1000 g/h*
Luftrensningssydelse	190 m ³ /h (CADR)
Til rumstørrelser indtil	100 m ²
Vandbeholderkapacitet	10 l
Dimensioner	L 347 × B 435 × H 490 mm
Driftsstøj	<25 dB(A)
Vægt (tom)	10,4 kg
Tilbehør	Ionic Silver Stick® A7017, HYBRID filter

* ved drift uden HYBRID filter, afhængigt af temperatur og luftfugtighed

INDLEDNING

KÆRE KUNDE!

Vi ønsker dig tillykke med anskaffelsen af din BONECO H680. Takket være den hybride konstruktion renser og befugter den indeluften i én arbejdsgang. Dens intelligente styring reducerer driftsstøj til et minimum, så du endog kan bruge BONECO H680 i soveværelser eller børneværelser.

BONECO H680 er konstrueret til ukompliceret, fuldautomatisk drift. Samtlige egenskaber kan dog tilpasses efter dine præferencer og krav. Denne vejledning viser dig, hvordan du skaber dit eget velværeklima.

LINDRING VED ALLERGI

BONECO H680 er udstyret med et tredobbelt filtersystem, der ikke alene fjerner lugte fra luften, men også renser den for støv, pollen og smudspartikler. Takket være HYBRID filteret lindres desuden mange forskellige slags ubehag forårsaget af allergi mærkbart – f.eks. høfeber eller allergiske reaktioner på husstøvmider.

VÆRD AT VIDE OM LUFTFUGTIGHED

Den rigtige luftfugtighed er af stor betydning for vores helbred. Tør indeluft giver om vinteren revnet og kløende hud. Man føler tørhed i øjne og hals, og det påvirker ens velbefindende meget. Dette gælder ikke kun for voksne, men især også for babyer, småbørn og tilmed for husdyr. Om vinteren gør tørre slimhinder os også mere sårbare over for forkølelser og andre infektioner.


Med BONECO H680 er det slut med disse problemer. Dens intelligente automatik holder luften ren og holder konstant luftfugtigheden på det ideelle niveau – selv i større rum med et areal på op til 100 kvadratmeter.

Sommer eller vinter: Du vil ikke mere skulle undvære din nye komfort.

LEVEREDE DELE




BONECO H680
med HYBRID filter

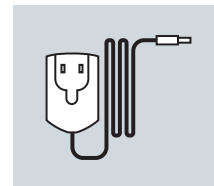


Strømforsyning med landespecifik adapter



Rengørings- og afkalkningspulver «CalcOff» A7417

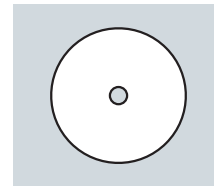

CD med vejledninger på flere sprog

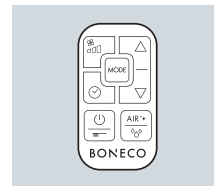

Fjernbetjening
inkl. batteri CR 2025

DELENE OG DERES BENÆVNELSE




- 1 Frontafdækning
- 2 Forfilter
- 3 HYBRID filter
- 4 Filterholder
- 5 Tromle
- 6 Fordampermätte
- 7 Ionic Silver Stick®
- 8 BONECO H680
- 9 Vandtank
- 10 Duftstofbeholder
- 11 Vandkar
- 12 Fjernbetjening
- 13 Ventilatorhjul
- 14 Strømforsyning

IBRUGTAGNING OG BRUG

IBRUGTAGNING

SIKKERHEDSANVISNINGER

 Læs de vedlagte sikkerhedsanvisninger og betjeningsvejledningen omhyggeligt før brug af apparatet, og opbevar dem til senere anvendelse.

FØRSTE RENGØRING

Produktionsbetingede rester på vandskålen og vandtanken kan føre til skumdannelse og dermed udslip af vand. Derfor skal begge elementer rengøres med varmt vand og opvaskemiddel før brug (se figur 5 på højre side). Skyl delene grundigt under rindende vand.

FØRSTE VANDSKIFT

24 timer efter den første anvendelse lyser symbolet «Vandskift»:



Skift vandet i vandtanken og i vandkarret.

Symbolet «Vandskift» forsvinder automatisk, så snart vandet er skiftet.

IBRUGTAGNING (FORTSAT)



IBRUGTAGNING (FORTSAT)



Isæt vandtanken, der er fyldt med ledningsvand.



Isæt filterholderen.



Tag forfilteret af.



Fjern HYBRID filterets beskyttelseshylster.



Sæt HYBRID filteret i
(bemærk pilens retning).



Isæt forfilteret.

IBRUGTAGNING (FORTSAT)


13

Sæt frontafdækningen på.


14

Forbind først strømforsyningen med BONECO H680 og så med stikkontakten.


15

Tænd apparatet ved hjælp af -tasten.


VISNINGER PÅ DISPLAYET

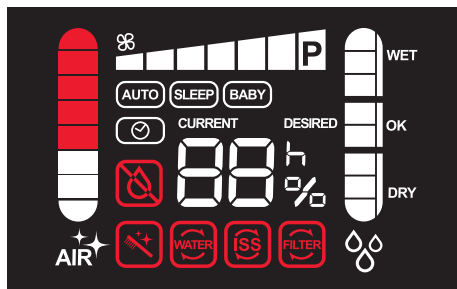

Oversigt over alle visninger på displayet

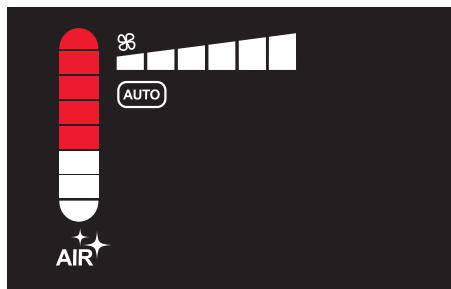


Visninger for luftrenheden (til venstre) og for ventilatortrinet (foroven)

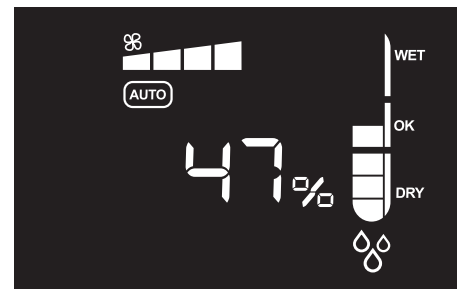

Visning for luftfugtigheden (til højre i midten) og for ventilatortrinet (foroven)

Visning	Betydning	
47%	Aktuel eller ønsket luftfugtighed	211
	Fuldautomatisk drift	210
	Støjsvag nattilstand	210
	Optimalt til brug i børneværelset	210
	Timerfunktion	212
CURRENT	Værdien viser den aktuelle luftfugtighed	211
DESIRED	Værdien viser den ønskede luftfugtighed	211
LC	Displaylås er aktiveret	213

Visning	Nødvendig handling	
	Efterfyld vand	203
	Udskift vandet i apparatet	226
	Udskift Ionic Silver Stick®*	225
	HYBRID filter udtjent, udskift det*	224
	HYBRID filter mangler, sæt det i	209
	Rengøring nødvendig*	216

 Symboler mærket med * kan slettes manuelt ved at holde tasterne Δ og ∇ på apparatet inde samtidig i 5 sekunder.

TASTEFELT OG FJERNBETJENING












Fjernbetjening

Tastefelt på apparatet

TO BETJENINGSMULIGHEDER

BONECO H680 kan styres via det integrerede tastefelt eller via den medfølgende fjernbetjening. Betjeningen er den samme.

Visning	Funktion	
	Regulering af ventilatortrin	211
	Skift mellem tilstandene (fjernbetjening)	210
	Skift mellem tilstandene (apparat)	210
	Aktivering af «Displaylås»	213
	Aktivering af timerfunktion	212
	Ændring af luftfugtighed / timer / ventilatortrin	211, 212
	Slå apparatet til og fra / start rengøring	216
	Omskiftning mellem driftstyperne	209

DRIFTSTYPEN «HYBRID» (LUFTBEFUGTNING OG LUFTRENSNING)

DRIFTSTYPE VED FØRSTE TILKOBLING


BONECO H680 anvender driftstypen «Hybrid» ved den første tilkobling: Derved renses og befugtes luften samtidigt. Luftfugtigheden kan reguleres efter ønske (se side 211).

Luftrensningen arbejder automatisk og uden indgreb fra brugeren.

Ventilatortrinet styres af elektronikken og tilpasser sig omgivelserne for at sikre en så effektiv rensning og/eller befugtning som muligt.


I starten høres ventilatorstøjen tydeligt, men den reduceres dog allerede efter få minutter, når luftfugtigheden nærmer sig den ønskede værdi.

ANVENDELSE AF DRIFTSTYPEN «HYBRID»

1. Slå apparatet til ved at trykke en gang på -tasten.

Partikelsensoren starter automatisk med at måle luftens tilsmudsningsgrad. Hvis luftfugtigheden er mindre end 50 %, starter apparatet automatisk med befugtningen.

VISNING AF LUFTKVALITETEN

Når BONECO H680 er tændt, udføres den første luftmåling, og symbolet  blinker. Efter luftmålingen viser displayet den aktuelle luftkvalitet (se figuren herunder).



Jo bedre luften er renses, desto flere segmenter vises hvide.

GRUNDINDSTILLINGER


BONECO H680 gemmer alle indstillinger, når du slukker apparatet med -tasten.


De her beskrevne grundindstillinger (driftstype «Hybrid», tilstand «AUTO» osv.) kan til enhver tid gendannes. Adskil apparatet fra elnettet i ca. 10 sekunder ved at trække netkablet ud af stikkontakten.


KUN LUFTBEFUGTNING / KUN LUFTRENSNING

DRIFTSTYPEN «LUFTBEFUGTNING»

I driftstypen «Luftbefugtning» er det valgfrit at benytte HYBRID filteret.

1. Tryk på tasten , indtil du kun kan se visningen for luftfugtighed og ventilatortrinet.

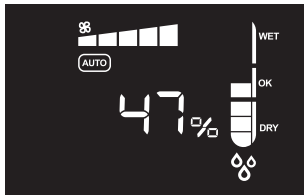


2. For at skifte tilbage til driftstypen «Hybrid», skal du trykke på tasten , indtil luftrenseren og luftbefugteren er aktive samtidig.


I driftstypen «Luftbefugtning» kan BONECO H680 også anvendes uden HYBRID filter. Ved skift til driftstypen «Hybrid» eller «Luftrensning» blinker det følgende symbol på displayet, hvis HYBRID filteret ikke er sat i:




DRIFTSTYPEN «LUFTRENSNING»

I driftstypen «Luftrensning» befugtes luften ikke.

1. Tryk på tasten , indtil du kun kan se visningen for luftkvalitet og ventilatortrinet.

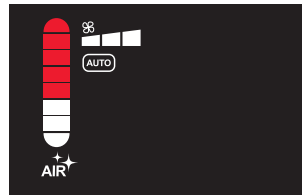

2. For at skifte tilbage til driftstypen «Hybrid», skal du trykke på tasten , indtil luftrenseren og luftbefugteren er aktive samtidig.

I driftstypen «Luftrensning» kan BONECO H680 også anvendes uden vand. Ved skift til driftstypen «Hybrid» eller «Luftbefugtning» blinker det følgende symbol på displayet, hvis vandtanken er tom:





VALG AF DE FORSKELLIGE TILSTANDE

TILSTANDENE

I alle de tre driftstyper «Hybrid», «Luftrensning» og «Luftbefugtning» kan der vælges mellem tre forskellige tilstande: **AUTO**, **SLEEP** og **BABY**.

SKIFT AF TILSTAND

1. Skift mellem tilstandene **AUTO**, **SLEEP** og **BABY** efter eget valg:

- enten at trykke flere gange på tasten  på fjernbetjeningen
- eller trykke flere gange på tasten  på apparatets tastefelt

TILSTANDEN «AUTO»

I tilstanden **AUTO** anvender BONECO H680 alle ventilatortrin fra 1 til 6. Den forindstillede luftfugtighed er 50 %.

TILSTANDEN «SLEEP»

I tilstanden **SLEEP** kan BONECO H680 også anvendes i soveværelset om natten. Apparatet arbejder fuldautomatisk på det laveste ventilatortrin 1 for at minimere driftsstøjen. Den forindstillede luftfugtighed er 45 %.


TILSTANDEN «BABY»

Tilstanden **BABY** anvender ventilatortrin 1 til 4 og hæver luftfugtigheden til 60 %. Denne værdi er perfekt egnet til anvendelse i børneværelset, da der anbefales en højere luftfugtighed ved babyer og småbørn. Ventilatoren arbejder desuden så lydsvagt, at en babyalarm ikke reagerer på støjen.

MANUEL REGULERING AF LUFTFUGTIGHED OG VENTILATORTRIN

OPTIMAL LUFTFUGTIGHED

Den anbefalede luftfugtighed ligger mellem 40 % og 60 %. Indstillingen fra fabrikken er 50 %. I den ideelle situation ligger visningen for den aktuelle luftfugtighed i området «OK»:

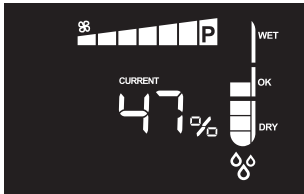

Den luftfugtighed, du har indstillet, vil fortsat være gemt, når du slukker apparatet.

REGULERING AF LUFTFUGTIGHEDEN

1. Tryk på tasterne Δ og ∇ for at indstille luftfugtigheden efter ønske.

På displayet vises teksten **DESIRED** («ønsket»). Når du ikke trykker mere på piletasterne, skifter teksten efter nogle sekunder til **CURRENT** («aktuel»). Nu viser displayet igen den aktuelle luftfugtighed.

MAKSIMAL BEFUGTNING

Tryk på tasten Δ , indtil teksten «Co» vises (for «Continuous»). Nu arbejder befugteren uafhængigt af den målte luftfugtighed.

REGULERING AF VENTILATORTRIN

1. Tryk en gang på tasten . Visningen for ventilatortrinnet blinker.
2. Tryk på tasterne Δ og ∇ for at tilpasse ventilatortrinnet.
3. For igen at skifte til tilstanden **AUTO** skal du trykke på tasten på apparatet, til teksten **AUTO** vises på displayet. Alternativt kan du også benytte tasten på fjernbetjeningen.

POWER-TRIN (P)



Det maksimale Power-trin (P) kan kun vælges manuelt. Dette anbefales, hvis indeluften skal befugtes og/eller renses hurtigst muligt. Det vælges ved at trykke flere gange på tasten Δ , indtil ventilatortrinnet «P» vises (se figuren i venstre spalte).

TIMERFUNKTION




Timerfunktionen kan anvendes i alle driftstyper og med alle tilstande. Med timerfunktionen kan du fastlægge, hvor længe BONECO H680 skal køre, før den slukkes automatisk (OFF-timer).

Alternativt kan du fastlægge, efter hvor lang tid apparatet skal tændes automatisk (ON-timer). Denne funktion kan f.eks. benyttes til at aktivere BONECO H680, før du kommer hjem, så der venter dig et optimalt indeklima.



INDSTILLING AF OFF-TIMER

1. Slå BONECO H680 til med tasten .
2. Vælg den ønskede driftsindstilling og den ønskede tilstand.
3. Tryk en gang på tasten .
4. Brug tasterne \triangle og ∇ for at indstille varigheden af driften (1 til 12 timer).



Apparatet kører kun i den angivne tid og afbrydes derefter.

5. For at deaktivere OFF-timeren før tid skal du trykke på -tasten igen og vælge . Alternativt kan du slukke BONECO H680 med tasten .

INDSTILLING AF ON-TIMER

1. Vælg den ønskede driftsindstilling og den ønskede tilstand.
2. Slå BONECO H680 fra med tasten .
3. Tryk en gang på tasten .
4. Brug tasterne \triangle og ∇ for at indstille startforvalgstiden (1 til 12 timer).

BONECO H680 tændes efter forløbet af den definerede tid og arbejder i det valgte program.

5. For at deaktivere ON-timeren før tid skal du trykke på -tasten igen og vælge . Alternativt kan du tænde BONECO H680 med tasten .

DISPLAYLÅS

Displayet på BONECO H680 kan beskyttes mod utilsigtede indtastninger. Brug f.eks. denne funktion for at forhindre legende børn i at foretage indtastninger.


AKTIVERING AF DISPLAYLÅS

1. Tryk på -tasten, til signaltonen høres.

Displayet viser i nogle sekunder teksten «LC» (LOCK) for displaylås og skifter derefter tilbage til den oprindelige visning. Teksten «LC» vises i nogle sekunder ved hver berøring.



AKTIVERING AF DISPLAYLÅS


1. Tryk på -tasten, til signaltonen høres.

Nu er displayet låst op. Indstillingerne kan ændres igen.

ANVENDELSE AF DUFTSTOFFER

ANVENDELSE AF DUFTSTOFFER

Inde i BONECO H680 er der en duftstofbeholder for tilsætning af duftstoffer i form af æteriske olier.

 Duftstofbeholderen er fremstillet af et specielt materiale. Æteriske olier og andre duftstoffer må aldrig tilsættes direkte i vandtanken eller i vandkarret. Selv små mængder kan beskadige apparatet irreparabelt. Disse skader dækkes ikke af garantien.

TILSÆTNING AF DUFTSTOFFER

1. Tag frontafdækningen af.



2. Fjern filterholderen sammen med filteret.



3. Kom duftstoffet i den dertil beregnede duftstofbeholder.



4. Sæt filterholderen og frontafdækningen på plads.

AFKALKNING OG RENGØRING

AFKALKNING

BONECO H680 skal af hygiejniske grunde rengøres og afkalkes med jævne mellemrum. En tiltrængt rengøring indikeres på displayet med dette symbol:



⚠ Husk altid at fjerne Ionic Silver Stick® før afkalkning.

FORBEREDELSE

1. Fjern frontafdækningen og vandtanken på bagsiden.
2. Fjern filterholderen sammen med filteret.



3. Træk vandkarret ud, og fjern tromlen med fordampermåtten.






4. Tøm vandkarret og vandtanken, og udtag Ionic Silver Stick®.



5. Stil tromlen tilbage i vandkarret, og saml apparatet i omvendt rækkefølge.

AFKALKNING (FORTSAT)

AFKALKNING

1. Fyld tanken halvt med varmt ledningsvand, og tilsæt 2 poser CalcOff.
2. Start afkalkningstilstanden, idet du på betjeningspanelet til BONECO H680 trykker på tasten  i 5 sekunder. Ved behov kan afkalkningens varighed ændres med tasterne  og .

Apparatet afkalkes nu automatisk.

Efter afsluttet afkalkning forsvinder rengøringssymbolet på displayet automatisk.



Nu signalerer det blinkende symbol, at vandet i apparatet skal udskiftes:



RENGØRING AF INDVENDIGE DELE

Efter afkalkning er det altid nødvendigt at rengøre de indvendige dele (se næste side).

ÆNDRING AF AFKALKNINGSTID


Grundindstillingen for afkalkning er 4 timer. Afkalkningen kan intensiveres eller forkortes ved at regulere afkalkningens varighed med tasterne  og .


- Afkort afkalkningens varighed, hvis BONECO H680 kun er let tilsmudset.
- Forlæng afkalkningens varighed, hvis BONECO H680 er kraftigt tilsmudset. Den maksimale afkalkningstid er 12 timer.

RENGØRING AF INDVENDIGE DELE


VIGTIGE ANVISNINGER

Brug en rengøringsbørste og en fugtig klud til rengøringen. Tilsæt altid en smule opvaskemiddel til det varme vand.

 Afbryd altid BONECO H680 fra elnettet, før du begynder med rengøringen eller vedligeholdelsen! Til-sidesættelse kan medføre risiko for elektrisk stød og livsfare!

 Skimmel inde i BONECO H680 kan forurene luften og skade sundheden. Derfor er det meget vigtigt at fjerne den.

 Benyt ikke alkohol eller aggressive rengøringsmidler til rengøringen.

 Rengør ikke BONECO H680 i opvaskemaskinen. Dele-ne kan deformeres af de høje temperaturer og blive ubrugelige. Sådanne skader er ikke dækket af garantien.

VANDTANK

1. Fyld vandtanken halvt med varmt vand, og tilsæt en smule opvaskemiddel.
2. Rengør vandtankens indre grundigt manuelt eller med en egnet rengøringsbørste.



3. Rengør også dækslet.



VANDTANK

1. Træk vandkarret ud af BONECO H680.



2. Fjern tromlen med fordampermåtten.
3. Tag Ionic Silver Stick® ud af vandkarret.



4. Rengør vandkarret og alle indeholdte dele. Disse kan udtages for rengøring.

RENGØRING AF INDVENDIGE DELE (FORTSAT)

TROMLE

1. Tag fordampermåtten af tromlen.



2. Vask tromlen med opvaskemiddel og en rengøringsbørste.



3. Skyl tromlen grundigt under varmt vand.

FORDAMPERMÅTTE (VASK I HÅNDEN)


1. Vask og ælt fordampermåtten grundigt med varmt vand og opvaskemiddel.



2. Skyl fordampermåtten med varmt, rent vand, til der ikke længere dannes skum.
3. Isæt den vaskede fordampermåtte i den rengjorte tromle umiddelbart efter vask.

FORDAMPERMÅTTE (VASKEMASKINE)

Fordampermåtten kan også vaskes i vaskemaskine ved 30 °C til 60 °C. Isæt den vaskede fordampermåtte i den rengjorte tromle umiddelbart efter vask.

 Tør ikke fordampermåtten i tørretumbler.

GENEREL RENGØRING

AFDÆKNING

1. Fjern afdækningen.




2. Rengør afdækningen med en fugtig klud.



FORFILTER

1. Vask forfilteret med en rengøringsbørste under rindende vand.



-  Isæt først forfilteret, når det er tørt. Fugt kan forringe kvaliteten af det bagvedsiddende HYBRID filter.

HYBRID FILTER

HYBRID filteret kan ikke rengøres. Tilsmudsning er normalt og kan ses som et bevis på filterets virkning.



GENEREL RENGØRING (FORTSAT)

FILTERHOLDER


1. Fjern filterholderen.



2. Rengør filterholderen med en fugtig klud.



VENTILATORHJUL

-  Fjern aldrig holdeskruen for at afmontere ventilatorhjulet! Ved ny montering kan en ubalance medføre generende støj og tilmed beskadige motoren.



1. Rengør ventilatorhjulene med en fugtig klud.



HUS

1. Rengør husets indre med en fugtig klud, varmt vand og opvaskemiddel.



GENEREL RENGØRING (FORTSAT)

PARTIKELSENSOR

Partikelsensoren registrerer luftbelastningen i rummet ved at analysere den forbigående luftstrøm. Med tiden kan der dannes tilsmudsninger, der forringer målenøjagtigheden.

Klappen over partikelsensoren skal være lukket i drift, for at målingen er korrekt. Den bør kun åbnes i forbindelse med rengøring af sensoren.

1. Rengør sensorens linse med en fugtet vatpind.



2. Tør sensoren med en tør vatpind.

SAMLING AF APPARAT

Efter afsluttet rengøring kan BONECO H680 samles igen. Vær herunder opmærksom på fordampermåttens pasform.



VEDLIGEHOELSE OG FEJLAFHJÆLPNING

UDSKIFTNING AF HYBRID FILTER

Efter ca. et år skal HYBRID filteret udskiftes, for at luften også fortsat bliver rensset for urenheder og pollen.

En forestående udskiftning af HYBRID filteret signaleres på displayet med følgende symbol:



Udskiftningen af HYBRID filteret er vist på billede 2 til 7 på side 202 og 203.

UDSKIFTNING AF HYBRID FILTER

1. Fjern frontafdækningen på BONECO H680.
2. Tag forfilteret af.
3. Fjern det brugte HYBRID filter, og bortskaf det med det regulære husholdningsaffald.
4. Fjern beskyttelsesfolien fra det nye HYBRID filter.
5. Isæt HYBRID filteret i holderen iht. påskriften.
6. Sæt forfilteret og frontafdækningen på plads igen.
7. Tryk samtidig på tasterne \triangle og ∇ på apparatet i ca. 5 sekunder for at skjule symbolet for filterskift.

UDSKIFTNING AF IONIC SILVER STICK®

Ionic Silver Stick® forhindrer bakterievækst i vandet og yder dermed et vigtigt bidrag til hygiejnen og dit velbefindende. Også Ionic Silver Stick® slides med tiden og skal udskiftes jævnligt.

En forestående udskiftning af Ionic Silver Stick® signaleres på displayet med følgende symbol:



Ionic Silver Stick® fås hos din BONECO-forhandler eller via BONECO online-shop på adressen www.shop.boneco.com.

UDSKIFTNING AF IONIC SILVER STICK®

1. Afmonter frontafdækningen.
2. Fjern vandtanken på bagsiden.
3. Fjern filterholderen.




4. Træk vandkarret ud, og fjern tromlen.



5. Fjern den brugte Ionic Silver Stick®, og bortskaf den med det regulære husholdningsaffald.



6. Isæt den nye Ionic Silver Stick®.
7. Saml delene i omvendt rækkefølge.
8. Tryk samtidig på tasterne \triangle og ∇ på apparatet i ca. 5 sekunder for at skjule symbolet .

DRIFTSFEJL OG FEJLAFHJÆLPNING

Problem	Mulig årsag	Foranstaltning
Luften lugter ubehageligt	Gammelt vand i tanken og i vandkarret	Tøm apparatet, og rengør det komplet
Ingen forbedring af luftkvaliteten	Partikelsensor tilsmudset	Rengør partikelsensor
	Åbne vinduer eller døre	Luk vinduer og døre
Displayet viser fejl E2	Ventilatorhjul blokeret eller motor defekt	Adskil apparatet fra elnettet, kontrollér ventilatorhjulets friløb, og forbind apparatet med elnettet igen. Kontakt et serviceværksted, hvis fejlen varer ved
Displayet viser fejl E3	Tromle blokeret eller motor defekt	Adskil apparatet fra elnettet, kontrollér tromlens friløb, og forbind apparatet med elnettet igen. Kontakt et serviceværksted, hvis fejlen varer ved